INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO

ATTENTION

IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUESTIONS, EMAIL OR CALL CUSTOMER SERVICE BEFORE YOU RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE WHERE IT WAS PURCHASED.

For Customer Service: www.twinstarhome.com
in English Call: 866-661-1218
in Spanish Call: 866-661-1218
in French Call: 866-374-9203

ATENCIÓN

SI TIENE ALGÚN PROBLEMA O PREGUNTAS, ENVÍE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO O LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO A LA TIENDA EN LA QUE LO COMPRÓ.

Servicio de atención al cliente: www.twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-661-1218
Línea para llamadas en español: 866-661-1218
Línea para llamadas en francés: 866-374-9203

ATTENTION

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU QUESTIONS, ENVOYEZ UN COURRIEL AU SERVICE À LA CLIENTÈLE OU APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

Pour le service à la clientèle : www.twinstarhome.com
pour le service en anglais, composez le 866-661-1218
pour le service en espagnol, composez le 866-661-1218
pour le service en français, composez le 866-374-9203

INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO

ELECTRIC FIREPLACE MANTEL

28MM6240

INSTRUCTION MANUAL

Españo p. 8

Français p. 17

FIT UP TO 65" PLASMA/LCD TELEVISIONS
MAXIMUM LOAD 135 lb. (61.22 kg)

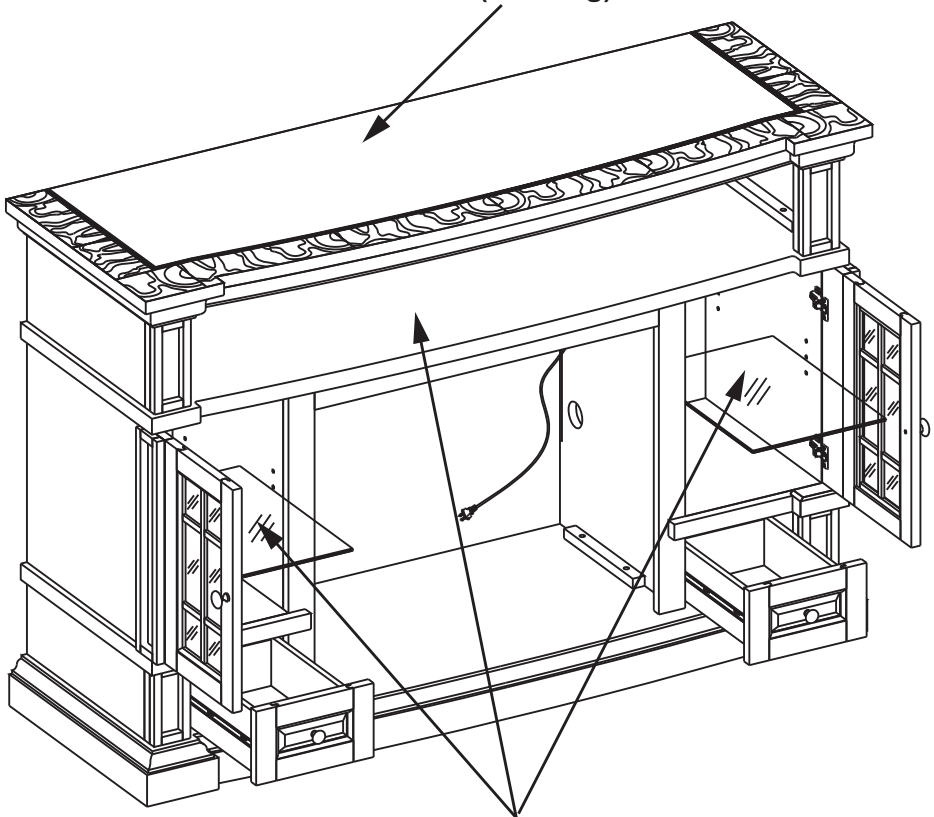

MAXIMUM LOAD 30 lb. (13.6kg)

⚠ **CAUTION:** This unit is intended for use only with the products and maximum weights indicated. Use with other products or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury.

Note: Flat Panel TVs with base support should be placed squarely in the center of the stand with no overhang on any side.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Made in China
Printed in China

For Customer Service:

www.twinstarhome.com
In English call: 866-661-1218
In French call: 866-374-9203
In Spanish call: 866-661-1218

ATTENTION

Requires Electric Fireplace Insert with Heater

PACKAGE CONTENTS

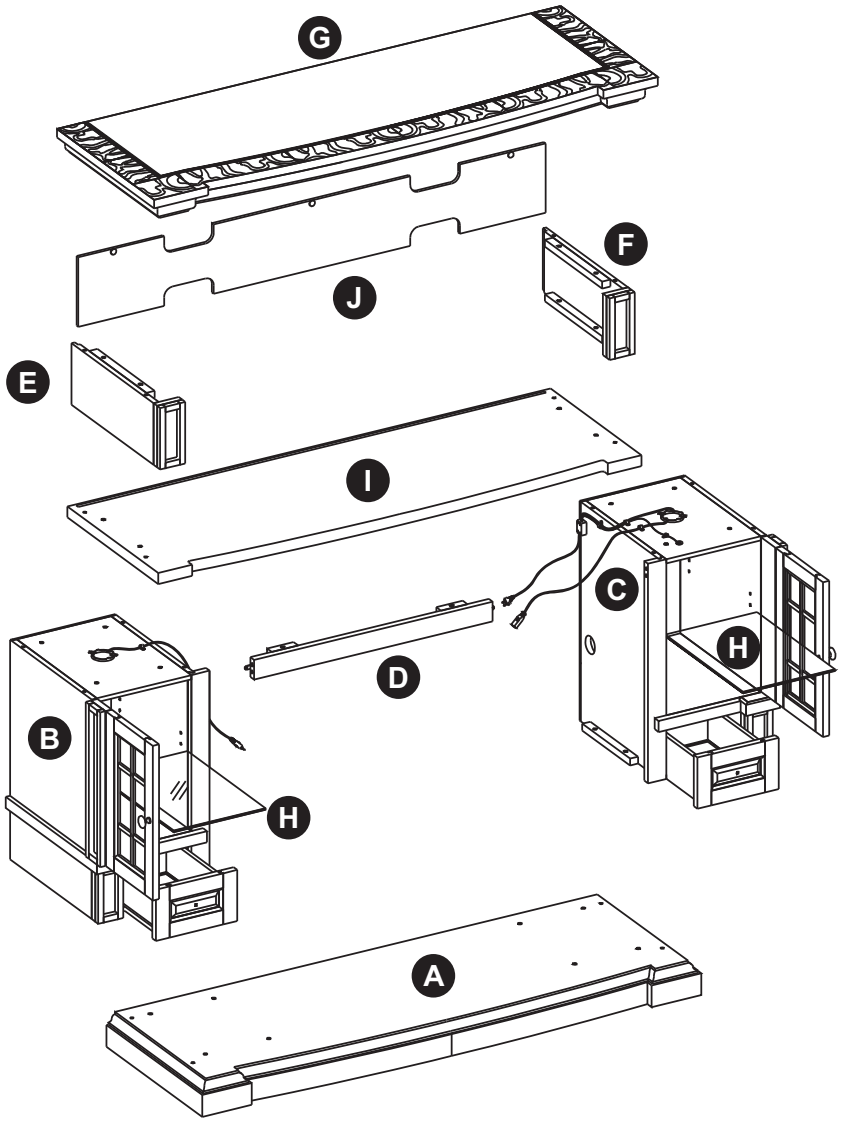

Part	Description	Quantity
A	Hearth/Base	1
B	Left Side Cabinet	1
C	Right Side Cabinet	1
D	Center Front Bar	1
E	Left Upper Side Panel	1
F	Right Upper Side Panel	1
G	Mantel/Top	1
H	Glass Shelf	2
I	Center Shelf	1
J	Back Panel	1

HARDWARE CONTENTS

Part	Description	Quantity	Picture
AA	Bolt	22	
BB	Washer	26	
CC	Wood Dowel	28	
DD	Shelf Pin	8	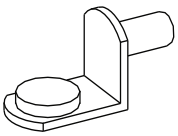
EE	Screw	4	
FF	Clip	4	
HH	Tipping Restraint Hardware	2	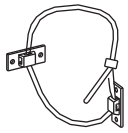
II	Bolt	4	
JJ	Allen Wrench	1	
ZZ	Touch-up Pen	1	

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before assembly, carefully use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you do not discard the hardware.

CAUTION

- Use care in assembling your new fireplace. Take your time and use the hardware provided and a quality Phillips head screwdriver. Never overtighten bolts.
- Do not sit on any part of the mantel.
- All panels are labeled left and right as viewed from the front of unit.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 60 Minutes
Tools Required for Assembly (not included): Phillips head screwdriver, scissors and utility knife

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. To remove the drawer, fully extend the drawer out and locate the black plastic levers located on the metal glide tracks of the drawer box. At the same time, push opposite on the plastic lever while gently pulling the drawer out from the cabinet to disengage the drawer box from the glide. Set the drawer aside.

Fig. 1

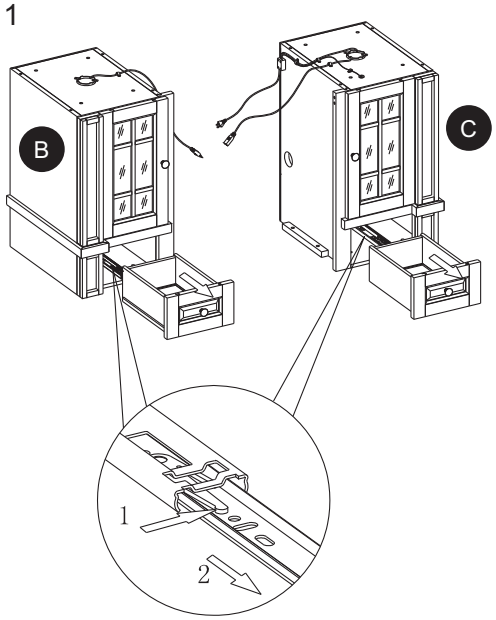

2. Locate the Left Side Cabinet (B), Right Side Cabinet (C), Center Front Bar (D), and set out face down on a scratch-free surface.
   Insert one Wood Dowel (CC) into each of the pre-drilled holes.
   Push the Left Side Cabinet (B) and Right Side Cabinet (C) snug to the Center Front Bar (D). Make sure the Wood Dowels (CC) are seated in the pre-drilled holes.
   Connect the Left Side Cabinet (B), Right Side Cabinet (C) and Center Front Bar (D) with connection plate, tighten Screws (EE) through the pre-drilled holes.
   HAND TIGHTEN ONLY.

Hardware Used

CC	Wood Dowel		x 4
EE	Screw		x 2

Fig. 2

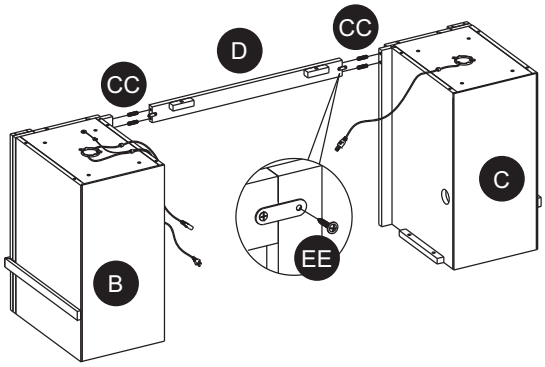

3. Locate Hearth/Base (A) and set out finished side up on the floor.
Insert one Wood Dowel (CC) into each of the pre-drilled holes.
2 people need to lift assembly into place.
Attach the Completed assembly from step 2 to the Hearth/Base (A). Make sure that dowels are seated into the pre-drilled holes in the Hearth/Base. Using Bolts (AA) and Washers (BB) attach panels through pre-drilled holes, using Bolts (II) and Washers (BB) with Allen Wrench (JJ) attach panels through pre-drilled holes as shown in Fig. 3.
HAND TIGHTEN ONLY.

Hardware Used

AA	Bolt		x 4
BB	Washer		x 4
CC	Wood Dowel		x 8
II	Bolt		x 4
JJ	Allen Wrench		x 1

Fig. 3

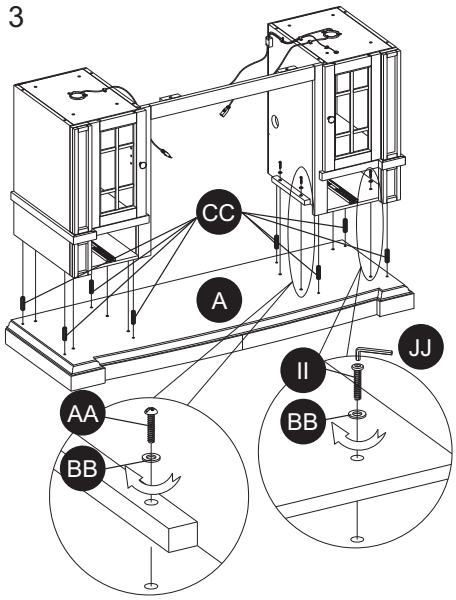

4. Connect the plugs of Light Pucks, as right diagram Fig. 4. The light kit is now ready to be plugged in to the power source. Touching the light Switch Activator Knob will turn on or off the piers lights.

Fig. 4

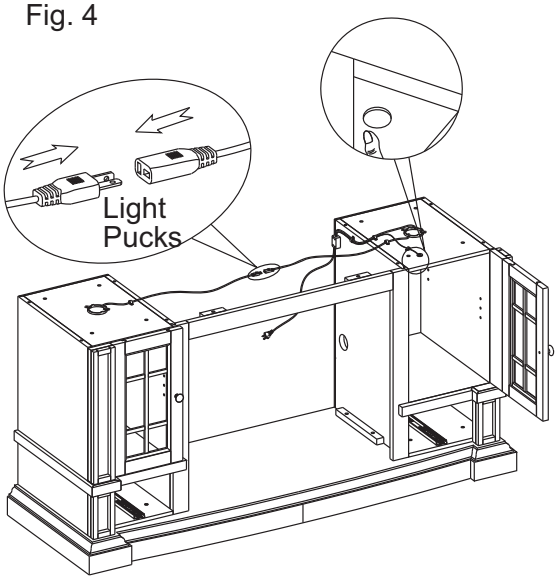

5. Insert one Wood Dowel (CC) into each of the pre-drilled holes on the top edges of the Assembly from step 4. Attach the Completed assembly from step 4 to the Center Shelf (I). Make sure that dowels are seated into the pre-drilled holes in the Center Shelf. Using Bolts (AA) and Washers (BB) attach panels through pre-drilled holes.
Secure the wire to the Center Shelf bottom face using Wire Clip (FF).

Hardware Used

AA	Bolt		x 10
BB	Washer		x 10
CC	Wood Dowel		x 8
EE	Screw		x 4

Fig. 5

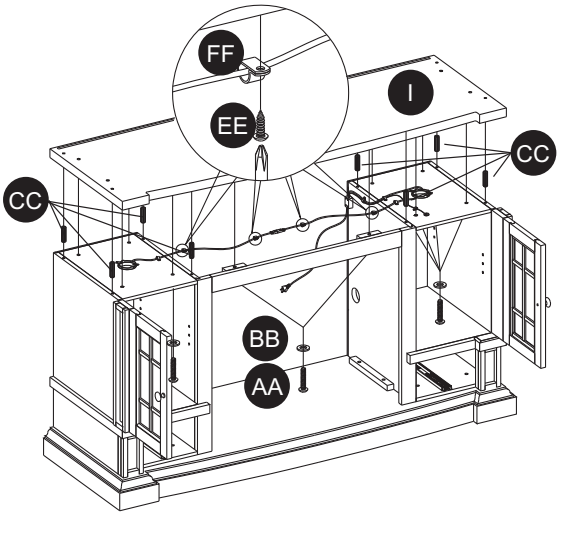

6. Locate the upper side panels (E,F) and center shelf and set out face down on a scratch-free surface. Insert one wood dowel (CC) into each of the pre-drilled holes.
Locate the Upper side panels (E, F) on the center shelf as shown in diagram. Make sure that dowels are seated into the pre-drilled holes. Using Bolts (AA) and washers (BB) attach these panels through pre-drilled holes in the mounting blocks.
HAND TIGHTEN ONLY.

Hardware Used

AA	Bolt		x 4
BB	Washer		x 4
CC	Wood Dowel		x 4

Fig. 6

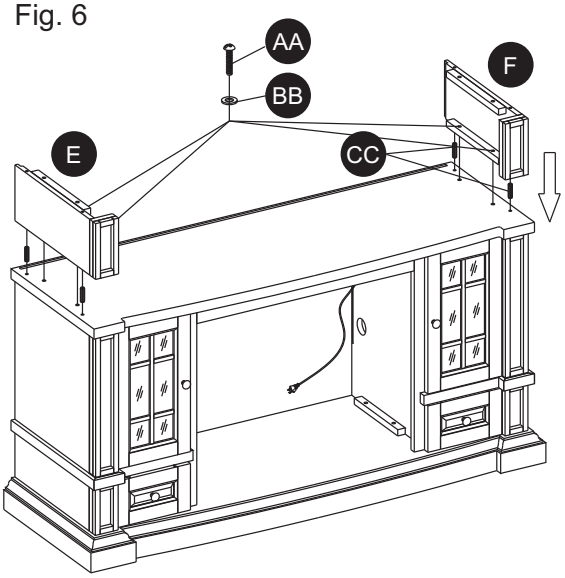

7. Insert one Wood Dowel (CC) into each of the pre-drilled holes on the top edges of the Assembly from step 6. Then locate Mantel/Top (G) and lay finished side up on top of completed assembly. From the inside, attach the Mantel/Top (G) using Bolts (AA) and Washers (BB) through the pre-drilled holes in the mounting blocks.
HAND TIGHTEN ONLY.

Using Phillips head screwdriver tighten all Bolts alternating top and bottom, left and right.

Hardware Used

AA	Bolt		x 4
BB	Washer		x 4
CC	Wood Dowel		x 4

Fig. 7

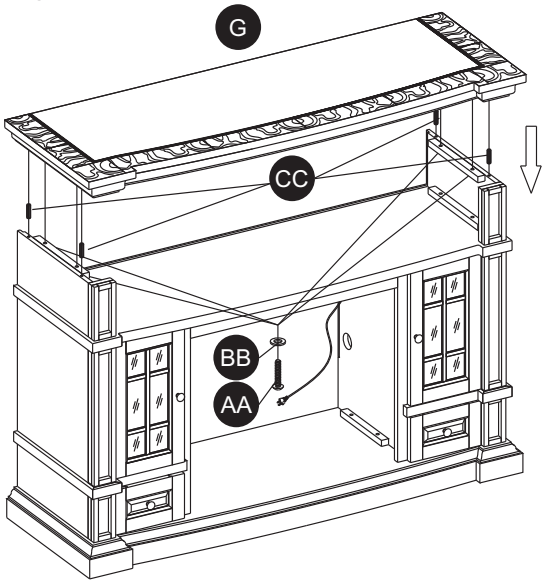

8. Rest Back Panel (J) into groove on Mantel Top (G) back edge. Allow the pre-installed magnets to keep the Back Panel (J) in closed position.

Fig. 8

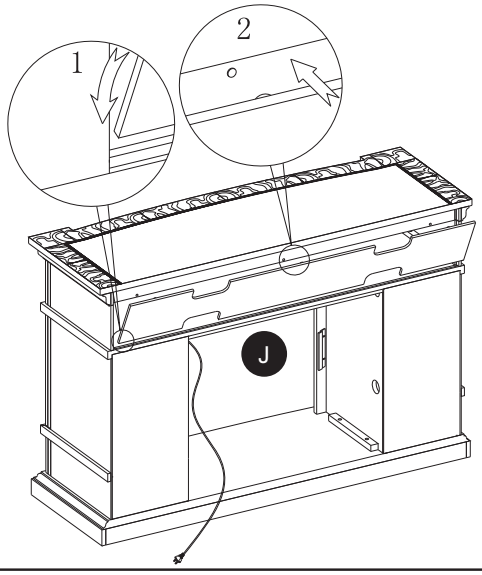

9. **TO ADJUST HINGES**
To adjust door forward or backward change keyhole slot position. **(As Shown In Diagram a)**
To adjust door right or left loosen/tighten screw. **(As Shown In Diagram b)**
To adjust door up or down adjust bracket height. **(As Shown In Diagram c)**
Choose desired height of Glass Shelf (H) and place the four Shelf Pin (DD) into same height shelf holes inside side panels. Insert Glass Shelf (H), allow Glass Shelf (H) to rest on the Shelf Pin (DD).

Fig. 9

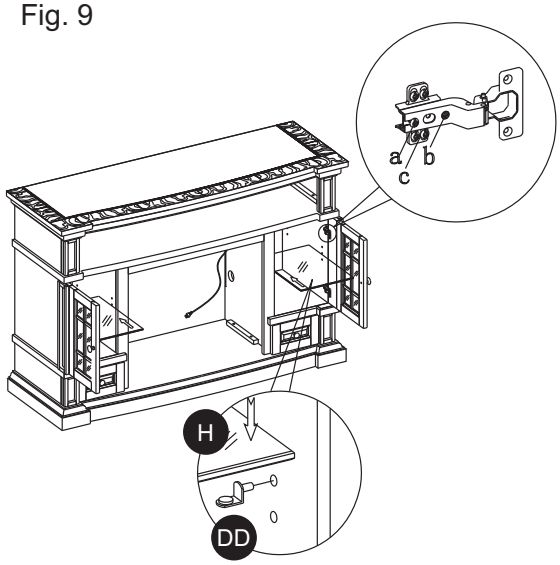

Hardware Used

DD Shelf Pin x 8

10. **To adjust door forward or backward:**
Loosen screw A change keyhole slot position.

To adjust door right or left:
Turn screw B counter-clockwise to move door right, clockwise to move door left.

To adjust door up or down:
Loosen screw C, adjust bracket height.

Fig. 10

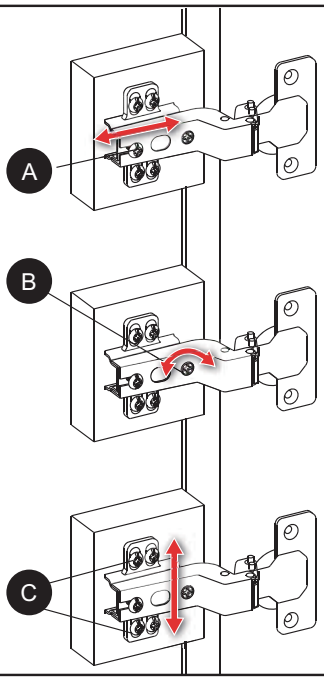

11. Remove the two mounting brackets attached to the back of the Left and Right Front panels. Set aside with the wood screws.
PLEASE READ ALL “ELECTRIC FIREPLACE INSERT” INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLING ELECTRIC INSERT IN YOUR COMPLETED FIREPLACE MANTEL. INSTALL THE INSERT IN YOUR FIREPLACE CLOSE TO ITS FINAL POSITION.

Lift insert carefully into the back of the unit and center in the insert opening. Do not drag insert across Base (A) as it may scratch your unit. Install the mounting brackets to hold insert flush against the inside of the mantel front panel.

MOVE YOUR COMPLETED UNIT ONLY SHORT DISTANCES. MOVE COMPLETED UNIT WITH GREAT CARE. IT TAKES TWO PEOPLE TO MOVE COMPLETED UNIT INTO ITS FINAL POSITION.

Fig. 11

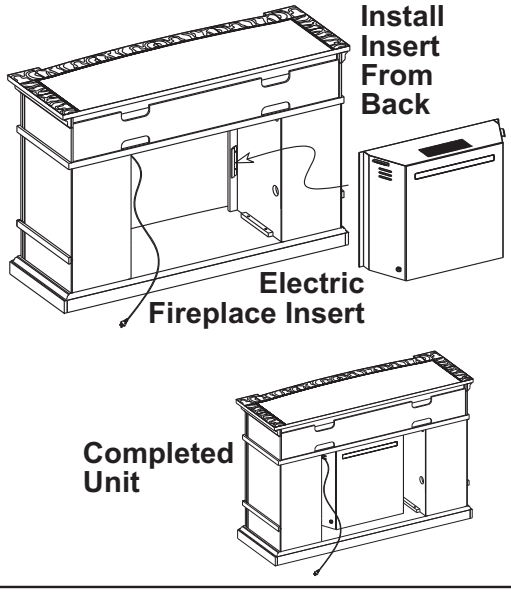

12. We have included two Tipping Restraints for this unit. You must install this hardware to prevent accidents or injuries. When properly installed, this restraint can provide protection against unexpected tipping of the Unit due to small tremors, bumps or climbing. We strongly recommend mounting this hardware to a wall stud and your Unit.

    Warning: You must install the Tipping Restraint Hardware to help prevent accidents or damage to the unit.

Hardware Used

HH	Tipping Restraint Hardware		x 2

Fig. 11

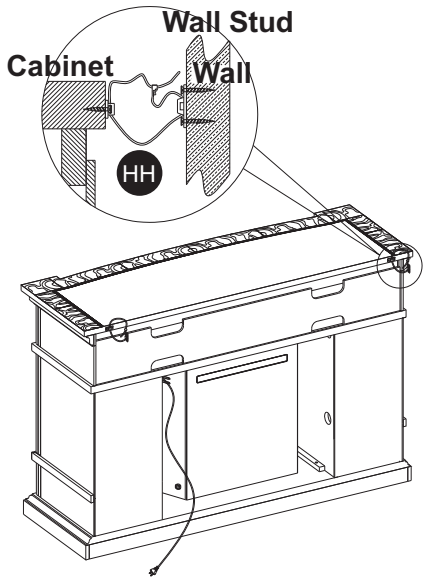

CHIMENEA ELÉCTRICA

28MM6240

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

English p.1

Français p. 17

APTO PARA TELEVISORES DE PLASMA O LCD DE 42” a 65”
CARGA MÁXIMA: 135 LIBRAS (61.22 KILOS)

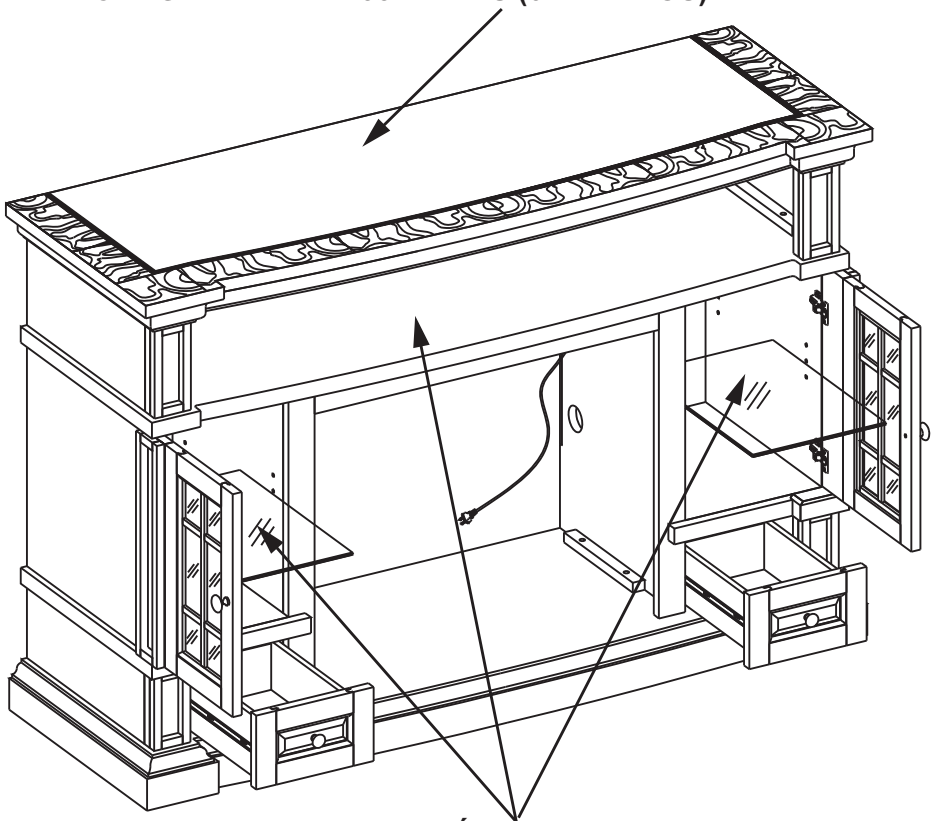

CARGA MÁXIMA: 30 LIBRAS (13.6 KILOS)

⚠ **PRECAUCIÓN:** Esta unidad está diseñada para ser usada únicamente con los productos y con los pesos máximos indicados. El uso con otros productos, o con productos de peso mayor a los pesos máximos indicados, puede producir inestabilidad, lo que posiblemente causaría lesiones.

Note: Los televisores de pantalla plana con soporte de base deben colocarse perfectamente en el centro de la base del gabinete, sin que ninguno de los laterales sobresalga.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabricado en China
Impreso en China

Servicio de atención al cliente:

www.twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-661-1218
Línea para llamadas en francés: 866-374-9203
Línea para llamadas en español: 866-661-1218

ATENCIÓN

Necesitará, Además, El Hogar Eléctrico Con Calentador

CONTENIDO DEL PAQUETE

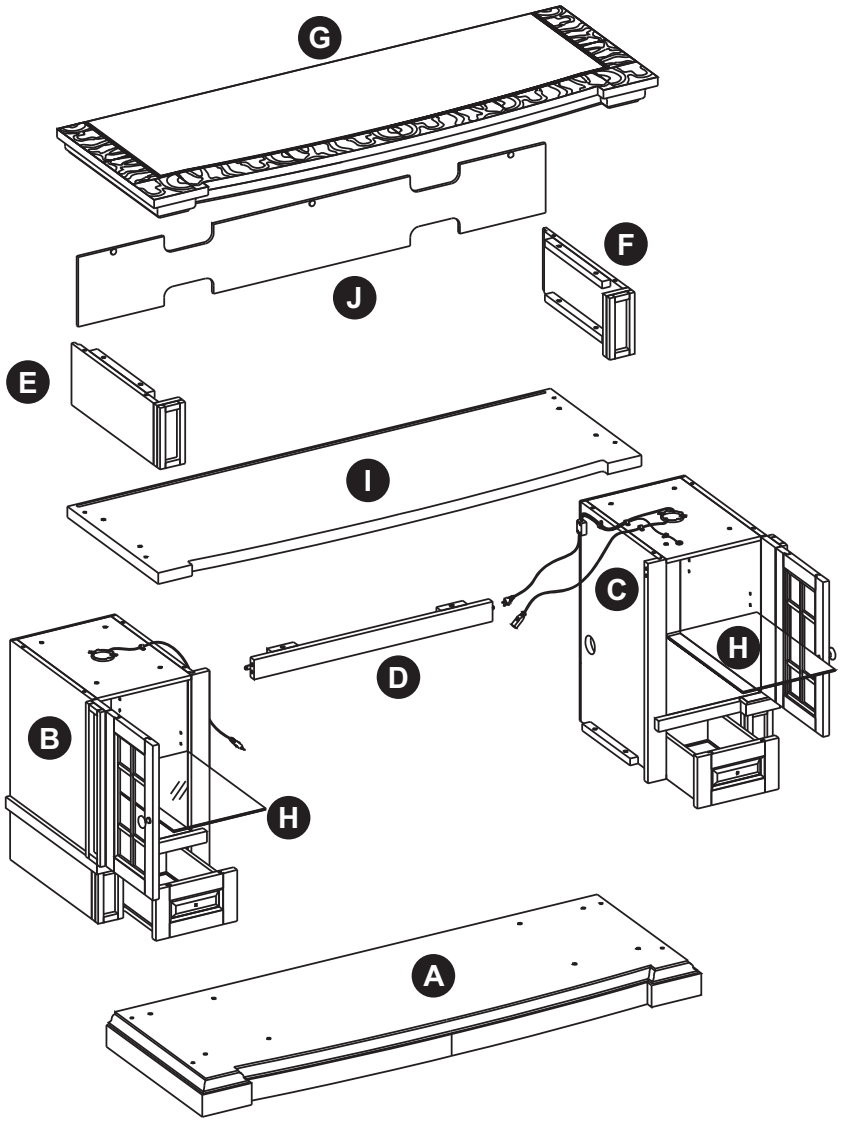

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Base Del Hogar	1
B	Armario Lateral Izquierdo	1
C	Armario Lateral Derecho	1
D	Barra Frontal Central	1
E	Panel Superior Izquierdo	1
F	Panel Superior Derecho	1
G	Mantel/Top	1
H	Vitrina de cristal	2
I	Tabla Central	1
J	Panel trasero	1

HERRAJES INCLUIDOS

Parte	Descripción	Cantidad	Imagen (Tamaño real)
AA	Perno	22	
BB	Arandela	26	
CC	Clavija De Madera	28	
DD	Clavijas Del Estante	8	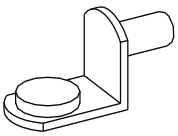
EE	Tornillo	4	
FF	Clip	4	
HH	Herrajes Contra Caídas	2	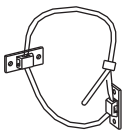
II	Perno	4	
JJ	Llave Allen	1	
ZZ	Stylo de retouche	1	

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Antes del montaje, corte con unas tijeras o un bisturí y desenvuelva las piezas cuidadosamente. Asegúrese de no desechar los herrajes.

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al armar su nueva chimenea. Tómese su tiempo y use los elementos suministrados y un destornillador Phillips de calidad. No apriete demasiado los pernos.
- No se siente en ninguna parte de la repisa de la chimenea.
- Todos los paneles están etiquetados izquierda y derecha, vistos desde el frente de la unidad.

PREPARACIÓN

Antes de empezar el montaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las piezas con la lista de empaque del paquete y el diagrama de arriba. Si alguna pieza falta o está dañada, no trate de armar, instalar o utilizar el producto. Llame a servicio al cliente para piezas de repuesto.

Tiempo estimado para el montaje: 60 Minutos
Herramientas necesarias para el armado (no incluidas): Destornillador Phillips, tijeras y un bisturí.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Para sacar el cajón, extienda completamente el cajón hacia fuera y ponga las palancas de plástico negro que se encuentran en las guías deslizantes metálicas del compartimento del cajón. Al mismo tiempo, empuje en dirección opuesta a las palancas de plástico mientras estira suavemente el cajón fuera del armario para desenganchar el cajón de la guía. Ponga el cajón a un lado.

Fig. 1

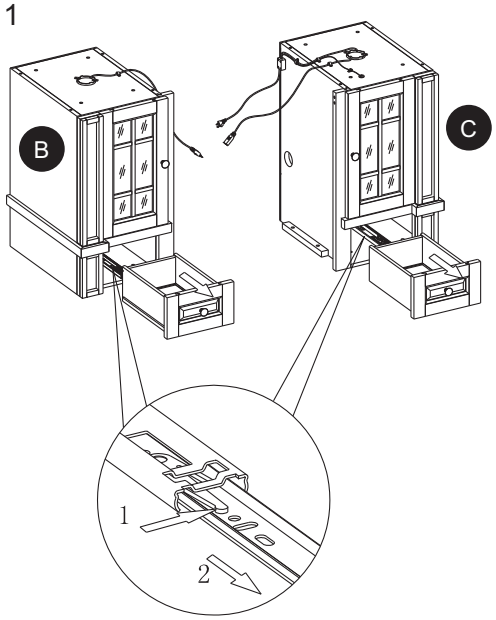

2. Coloque el Armario Lateral Izquierdo (B), el Armario Lateral Derecho (C), la Barra Frontal Central (D), y ponga la cara sin ralladuras mirando hacia abajo. Ponga un Tonel de Madera (CC) en cada uno de los agujeros pre-agujereados.
   Empuje el Armario Lateral Izquierdo (B) y el Armario Lateral Derecho (C) y ajústelos a la Barra Frontal Central (D). Asegúrese que los Toneles de Madera (CC) están bien asentados en los agujeros pre-agujereados.
   Conecte el Armario Lateral Izquierdo (B), el Armario Lateral Derecho (C) y la Barra Frontal Central (D) con la placa conectora, apriete los tornillos (EE) a través de los agujeros pre-agujereados.
   AJUSTE SÓLO MANUALMENTE.

Fig. 2

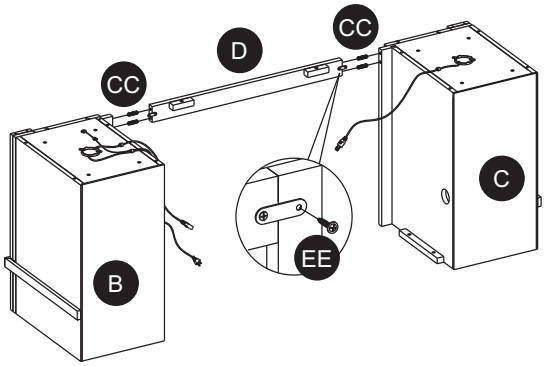

Herrajes utilizados

CC	Clavija De Madera		x 4
EE	Tornillo		x 2

3. Tome la Base Del Hogar (A) y colóquela sobre el piso con la parte terminada hacia arriba. Inserte una Espiga De Madera (CC) en cada uno de los orificios previamente perforados. 2 personas deben levantar el montaje hasta su sitio. Adjunte el montaje Completo del paso 2 a la Tierra/Base (A). Asegúrese que los toneles están bien sentados en los agujeros pre-agujereados en la Tierra/Base. Usando tornillos (AA) y arandelas (BB) adjunte los paneles a través de los agujeros pre-agujereados, y usando tornillos (II) y arandelas (BB) con una Llave Allen (JJ) adjuntando los paneles a través de los agujeros pre-agujereados como se muestra en la Fig.3.

AJUSTE SÓLO MANUALMENTE.

Herrajes utilizados

AA	Perno		x 4
BB	Arandela		x 4
CC	Clavija De Madera		x 8
II	Perno		x 4
JJ	Llave Allen		x 1

Fig. 3

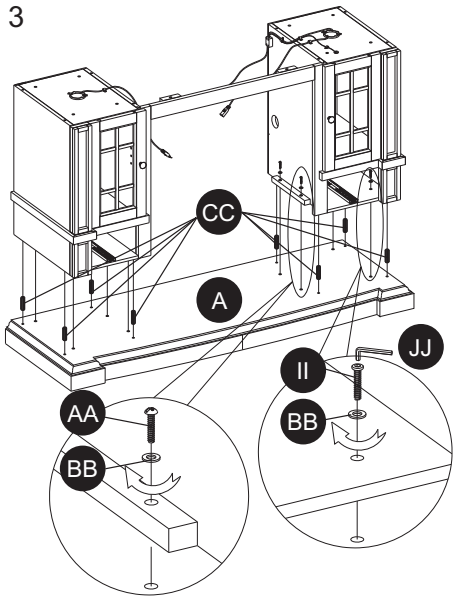

4. Conecte los enchufes de las Cables de la Luz cómo se muestra en el diagrama Fig. 4. El equipo de luz ya está preparado para ser conectado a la corriente. Tocando el Botón Interruptor de Activación encenderá o apagará las luces.

Fig. 4

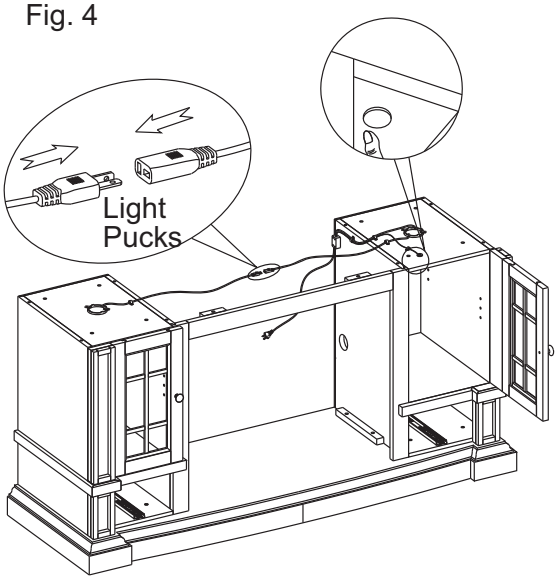

5. Inserte una Espiga De Madera (CC) en cada uno de los orificios previamente perforados del borde superior del Conjunto que armó en el paso 4. Adjunte al montaje Completo del paso 4 la Tabla Central (I). Asegúrese que los toneles están bien asentador en los agujeros pre-agujereados de la Tabla Central. Utilizando Tornillos (AA) y arandelas (BB) adjunte los paneles a través de los agujeros pre-agujereados. Asegure el cable a la parte inferior de la Tabla Central utilizando los Clips para Cable (FF).

Herrajes utilizados

AA	Perno		x 10
BB	Arandela		x 10
CC	Clavija De Madera		x 8
EE	Tornillo		x 4

Fig. 5

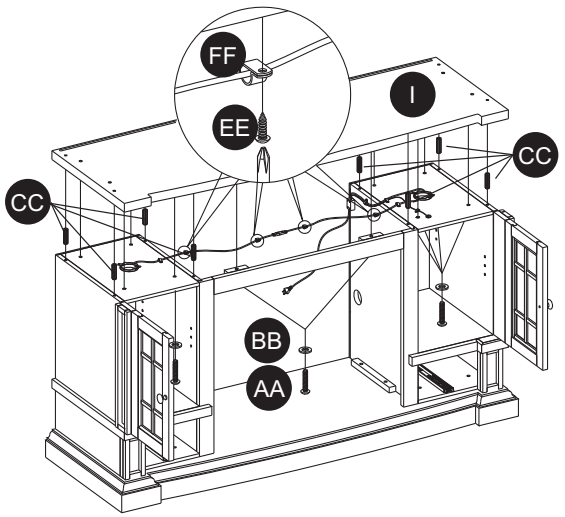

6. Coloque los Paneles Laterales Superiores (E,F) y la Tabla Central mirando hacia abajo en una superficie sin ralladuras. Inserte los Toneles de Madera (CC) en cada uno de los agujeros pre-agujereados. Coloque los Paneles Laterales Superiores (E,F) a la Tabla Central cómo se muestra en el diagrama. Asegúrese que los toneles están bien asentados en los agujeros pre-agujereados. Utilizando Tornillos (AA) y arandelas (BB) adjunte estos paneles a través de los agujeros pre agujereados a la estructura principal.
AJUSTE SÓLO MANUALMENTE.

Herrajes utilizados

AA	Perno		x 4
BB	Arandela		x 4
CC	Clavija De Madera		x 4

7. Inserte una Espiga De Madera (CC) en cada uno de los orificios previamente perforados del borde superior del Conjunto que armó en el paso 6. Luego, tome la Repisa/Parte Superior (G) y colóquela, con el lado acabado hacia arrinba, sobre el conjunto armado. Desde el interior, ajuste la Repisa colocando un Pernos (AA) y una Arandela (BB) en los orificios previamente perforados de los bloques de montaje.
AJUSTE SÓLO MANUALMENTE.
Utilizando un destornillador Phillips (cruciforme), apriete todos los pernos, alternando entre la parte superior e inferior, la izquierda y la derecha.

Herrajes utilizados

AA	Perno		x 4
BB	Arandela		x 4
CC	Clavija De Madera		x 4

8. Descanse el Panel Trasero (J) en la ranura esquina trasera de la Repisa/Parte Superior (G). Permita que los imanes pre-instalados mantengan el Panel Trasero (J) en posición cerrada.

Fig. 6

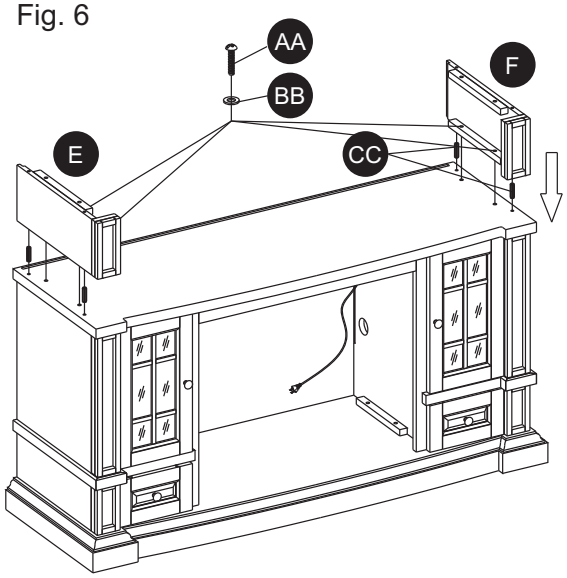

Fig. 7

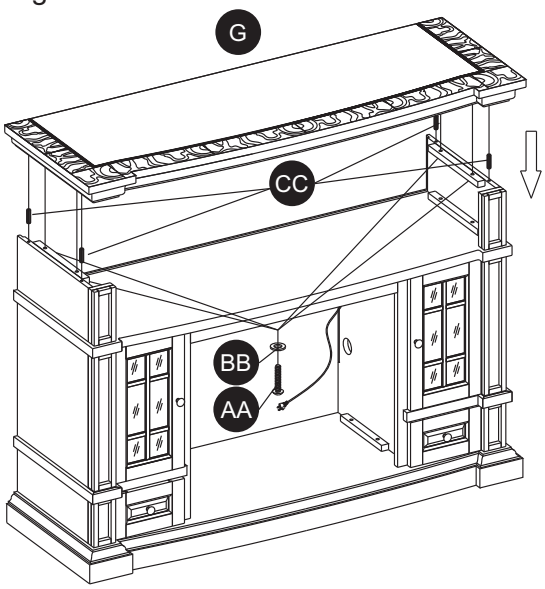

Fig. 8

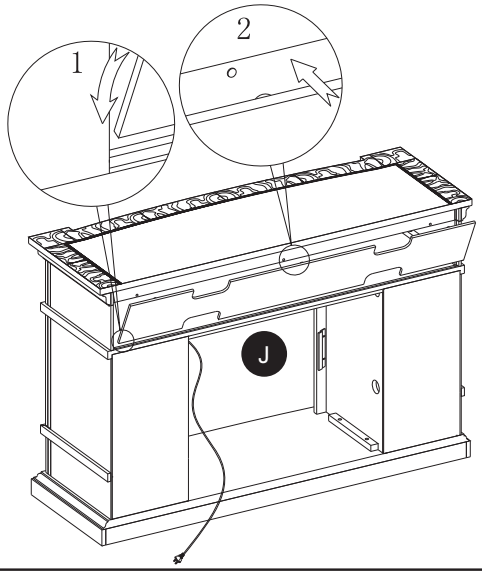

9. PARA AJUSTAR LAS BISAGRAS
Para ajustar la puerta hacia adelante o hacia detrás, cambie la posición de la ranura en forma de cerradura. **(como se muestra en el diagrama a)**
Para ajustar la puerta hacia la derecho o hacia la Izquierda, apriete o destornille el tornillo.
(Como se muestra en el diagrama b)
Para ajustar la puerta hacia arriba o hacia abajo, ajuste la altura del soporte de bisagra.
(Como se muestra en el diagrama c)
Elija una altura para el Estante de Vidrio (H) y coloque las cuatro Clavijas del Estante (DD) en los orificios a la misma altura en el interior de los paneles laterales. Coloque el Estante de Vidrio (H) y deje que este se apoye sobre las Clavijas del Estante (DD).

Herrajes utilizados

DD	Clavijas Del Estante		x 8

10. **Para ajustar la puerta hacia adelante o atrás:**
Afloje los tornillos A, cambie la posición de la ranura del agujero de la llave.

Para ajustar la puerta hacia la derecha o la izquierda:
Gire el tornillo B hacia la izquierda para mover la puerta a la derecha, hacia la derecha para mover la puerta a la izquierda.

Ajuste la puerta hacia arriba o hacia abajo:
Afloje el tornillo C, ajuste la altura del soporte

11. Quite los dos soportes de montaje fijados en la parte trasera de los paneles Izquierda y derecho. Coloque a un lado los tornillos para madera.
LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL “HOGAR ELÉCTRICO” ANTES DE SU INSTALACIÓN EN LA CHIMENEA DECORATIVA. UBIQUE EL HOGAR ELÉCTRICO EN LA POSICIÓN DEFINITIVA DENTRO DE LA CHIMENEA.
Levante el hogar cuidadosamente, colóquelo en la parte posterior de la unidad y céntrelo en la abertura de la chimenea. No empuje el hogar desde su Base dado que la unidad se puede dañar. Coloque los soportes de montaje de modo que el hogar se encuentre nivelado con respecto a la parte interior del panel frontal de la repisa.
MUEVA LA UNIDAD COMPLETA SÓLO EN DISTANCIAS CORTAS. MUEVA LA UNIDAD COMPLETA CON MUCHO CUIDADO. SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA DESPLAZAR LA UNIDAD COMPLETA AL LUGAR DEFINITIVO QUE VA A OCUPAR.

Fig. 9

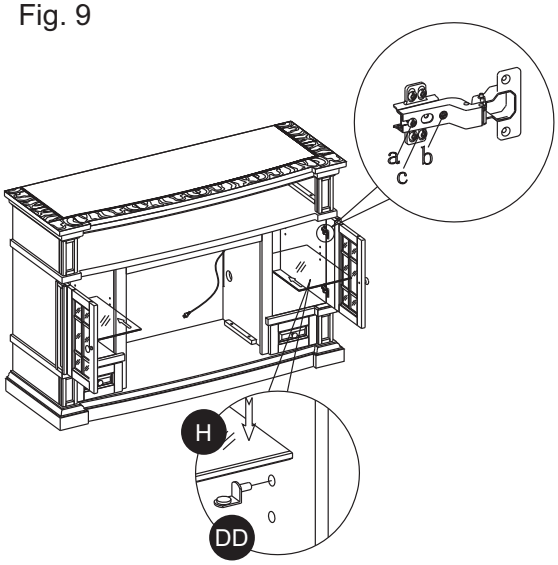

Fig. 10

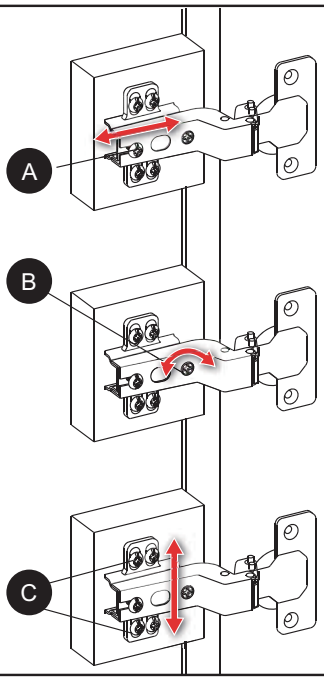

Fig. 11

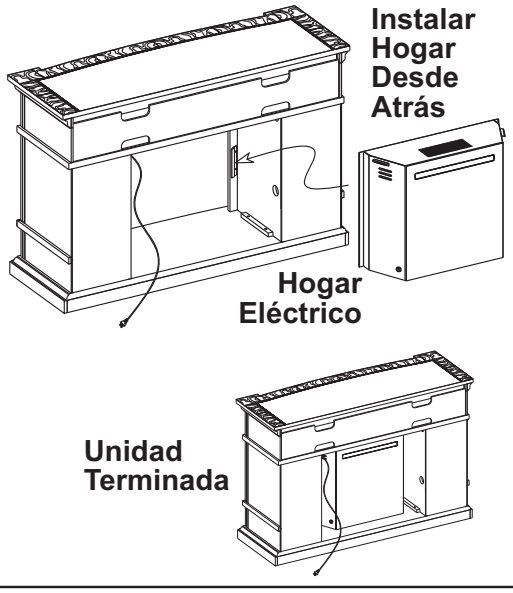

12. Hemos incluido dos Herrajes contra Caídas para esta unidad. Debe instalar estos herrajes para evitar accidentes o lesiones. Cuando se los instala correctamente, brindan protección contra la caída inesperada del gabinete debido a temblores leves, o a que alguien choque la unidad o se trepe a ella. Recomendamos montar estos herrajes a un taco de pared y a la Unidad.

    Advertencia: Debe instalar el Herraje contra Caídas para evitar accidentes o que se dañe la unidad.

Herrajes utilizados

HH	Herrajes Contra Caídas		x 2

Fig. 11

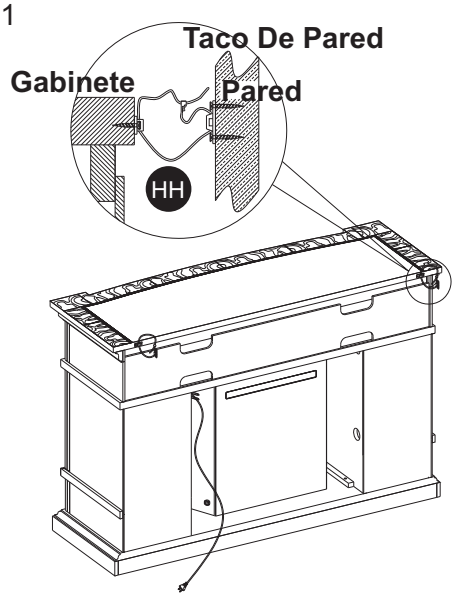

MANTEQU DE CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

28MM6240

INSTRUCTION DE L'ASSEMBLAGE

English p. 1

Español p. 9

CONVIENT AUX TÉLÉVISEURS PLASMA ET À CRISTAUX LIQUIDES DE 42 PO À 65 PO
PEUT SUPPORTER UNE CHARGE MAXIMALE DE 61,22 kg (135 lb)

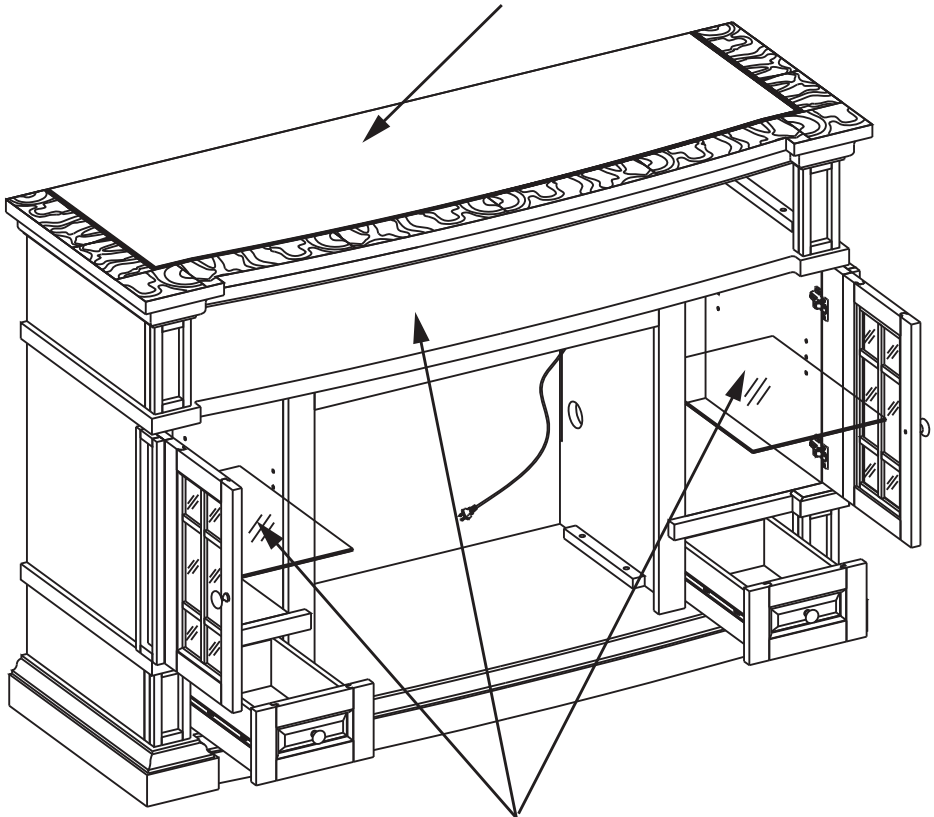

PEUT SUPPORTER UNE CHARGE MAXIMALE DE 13,6 kg (30 lb)

⚠ **ATTENTION : cette unité est uniquement compatible avec les produits spécifiés et ne peut supporter que la charge maximale indiquée. Le fait d'utiliser cette unité avec d'autres produits ou avec des produits dont le poids excède la charge maximale indiquée peut entraîner de l'instabilité et causer des blessures.**

Remarque : Placez le téléviseur à écran plat avec support de base au centre du pied, tout en évitant qu'il dépasse des bords.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

Pour le service à la clientèle :

www.twinstarhome.com
Appel en anglais : 866-661-1218
Appel en français : 866-374-9203
Appel en espagnol : 866-661-1218

ATTENTION

Nécessite AUSSI un foyer-insert électrique avec chauffage

CONTENU DU CARTON

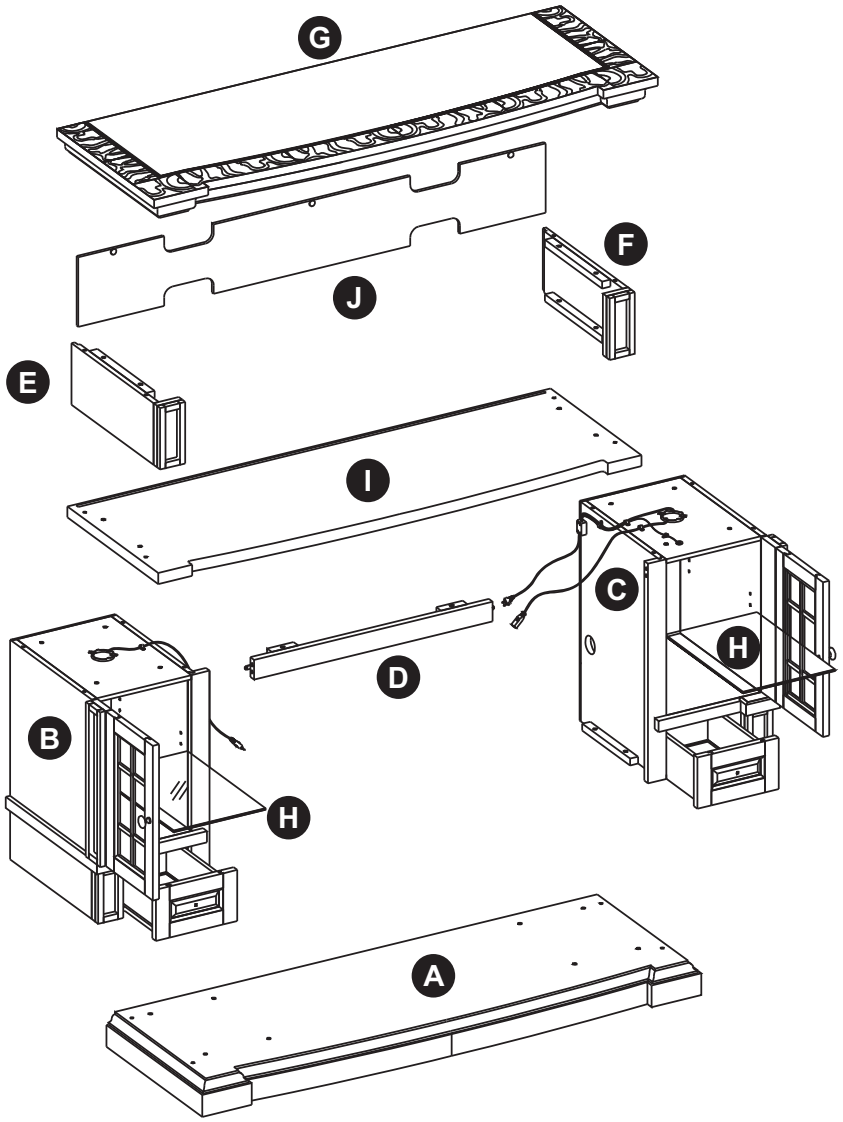

Pièce	Description	Quantité
A	Âtre/Base	1
B	Placard Latéral Gauche	1
C	Placard Latéral Droit	1
D	Barre Centrale Avant	1
E	Panneau Latéral Supérieur Gauche	1
F	Panneau Latéral Supérieur Droit	1
G	Manteau/Dessus	1
H	Etagère En Verre	2
I	Etagère Centrale	1
J	Panneau Arrière	1

CONTENU DU MATÉRIEL

Pièce	Description	Quantité	Illustration (en taille réelle)
AA	Boulon	22	
BB	Rondells	26	
CC	Goujon en bois	28	
DD	Cheville pour tablette	8	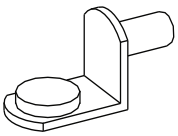
EE	Screw	4	
FF	Attache	4	
HH	Quincaillerie d'arrimage anti basculement	2	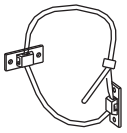
II	Boulon	4	
JJ	Clé Allen Wrench	1	
ZZ	Crayon pour retouches	1	

⚠ INFORMATION DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant l'assemblage, à l'aide de ciseaux ou d'un couteau universel, coupez et déballez soigneusement toutes les pièces. Assurez-vous de ne pas jeter de matériel.

MISE EN GARDE

- Faites preuve de prudence dans l'assemblage de votre nouvelle cheminée. Prenez votre temps et utilisez le matériel fourni et un tournevis cruciforme de qualité. Ne serrez pas trop les boulons.
- Ne vous asseyez pas sur des pièces du manteau.
- Tous les panneaux sont étiquetés de gauche et de Droit quand on les regarde en se tenant face à la cheminée.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de la boîte et le schéma ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Durée d'assemblage estimée : 60 minutes
Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : Tournevis cruciforme, ciseaux et couteau universel

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Pour enlever le tiroir, tirez-le entièrement. Repérez les leviers en plastique noir situés sur les rails coulissants en métal du tiroir. Puis poussez le levier en plastique tout en tirant doucement le tiroir dans le sens opposé au placard afin de dégager le tiroir de la coulisse. Mettez le tiroir de côté.

Fig. 1

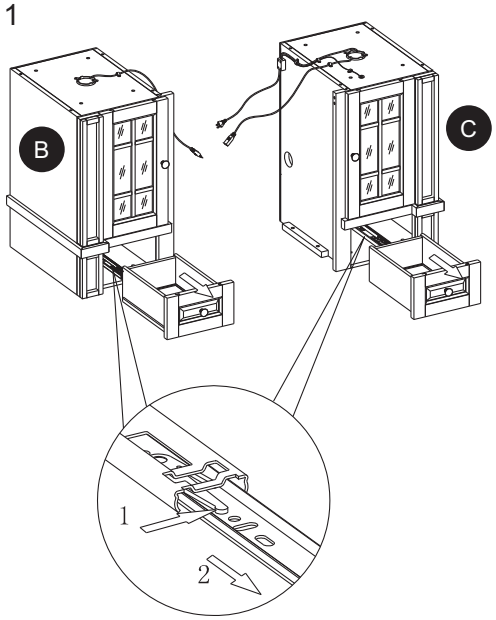

2. Placez le Placard Latéral Gauche (B), le Placard Latéral Droit (C), et la Barre Centrale Avant (D), et posez-les à l'envers sur une surface anti-rayures. Insérer une Cheville En Bois (CC) dans chacun des trous pré-percés.
   Poussez la Partie Gauche Du Placard (B) et la Partie Droite Du Placard (C) et ajustez-les au ras de la Barre Centrale Avant (D). Assurez-vous que les Chevilles En Bois (CC) sont bien insérées dans les trous pré-percés.
   Joignez le Placard Latéral Gauche (B), le Placard Latéral Droit (C) et la Barre Centrale Avant (D) à l'aide de la plaque de raccordement, et serrez les Vis (EE) dans les trous pré-percés.
   SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.

Fig. 2

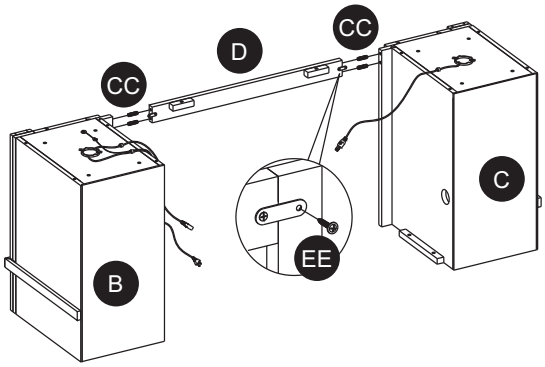

Matériel utilisé

CC	Goujon en bois		x 4
EE	Vis		x 2

3. Retrouver la Base (A) et placer cette pièce sur le plancher, en dirigeant le côté fini vers le haut. Insérer un Goujon En Bois (CC) dans chacun des orifices préperforés.
Le Meuble ainsi assemblé doit être soulevé et retourné par 2 personnes.
Joignez l'Assemblage terminé de l'étape 2 sur la Base (A). Assurez-vous que les chevilles sont bien insérées dans les trous pré-percés de la Base. À l'aide des boulons (AA) et des rondelles (BB), joignez les panneaux à travers des trous pré-percés, utilisez les boulons (II) et les rondelles (BB) avec une clé Allen (JJ) joignez les panneaux à travers des trous pré-percés, comme illustré à la figure 3. SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.

Matériel utilisé

AA	Boulon	x 4
BB	Rondells	x 4
CC	Goujon en bois	x 8
II	Boulon	x 4
JJ	Clé Allen	x 1

Fig. 3

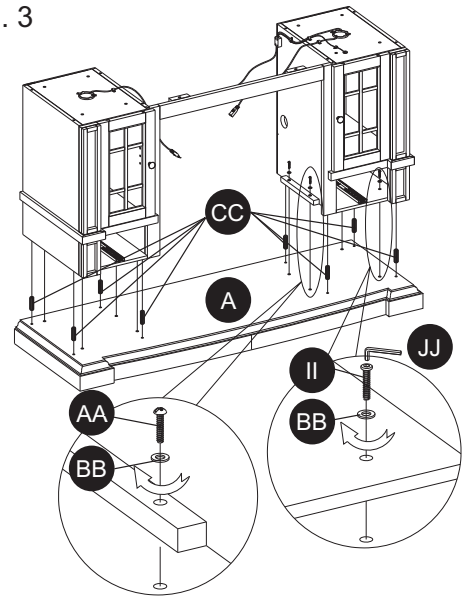

4. Branchez les fiches des Spots d'Eclairage comme indiqué sur la figure 4 (schéma de droite). Le système d'éclairage est maintenant prêt à être branché à la source d'alimentation. Il vous suffit ensuite de presser l'Interrupteur pour activer ou éteindre l'éclairage des colonnes.

Fig. 4

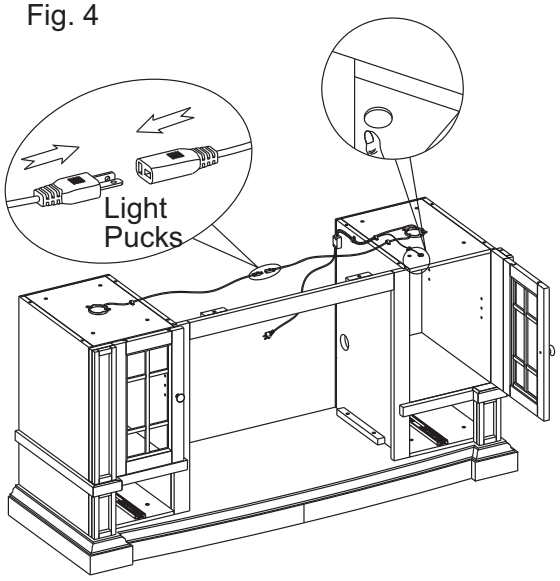

5. Insérez un goujon en bois (CC) dans chacun des trous pré-percés de la bordure supérieure du panneau assemblé à l'étape 4. Fixez l'Assemblage Terminé à l'étape 4 à l'Etagère Centrale (I). Assurez-vous que les chevilles sont bien insérées dans les trous pré-percés de l'Etagère Centrale. Puis assemblez les panneaux en fixant les Boulons (AA) et les Rondelles (BB) dans les trous pré-percés.
Fixez solidement le fil à la face inférieure de l'Etagère Centrale à l'aide de l'Attache (FF).

Matériel utilisé

AA	Boulon	x 10
BB	Rondells	x 10
CC	Goujon en bois	x 8
EE	Vis	x 4

Fig. 5

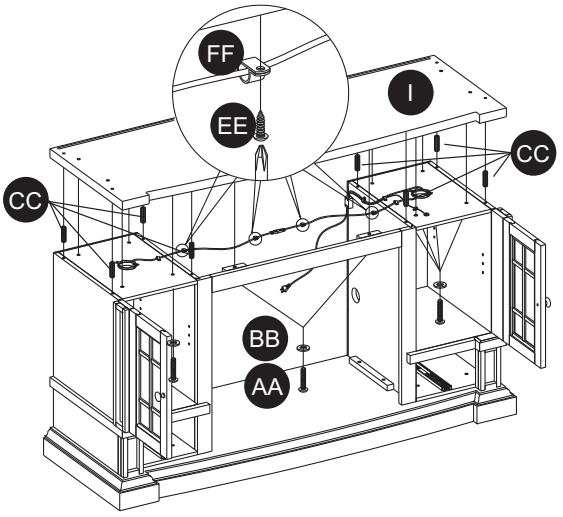

6. Placez les Panneaux Latéraux Supérieurs (E, F) et l'Etagère Centrale, et posez-les à l'envers sur une surface anti-rayures. Insérez une Cheville En Bois (CC) dans chacun des trous pré-percés.
Fixez les Panneaux Latéraux Supérieurs (E, F) sur l'Etagère Centrale comme indiqué sur le schéma. Assurez-vous que les chevilles sont bien insérées dans les trous pré-percés. Assemblez les Panneaux en fixant les boulons (AA) et les rondelles (BB) dans les trous pré-percés des blocs de montage.

Matériel utilisé

AA	Boulon		x 4
BB	Rondells		x 4
CC	Goujon en bois		x 4

Fig. 6

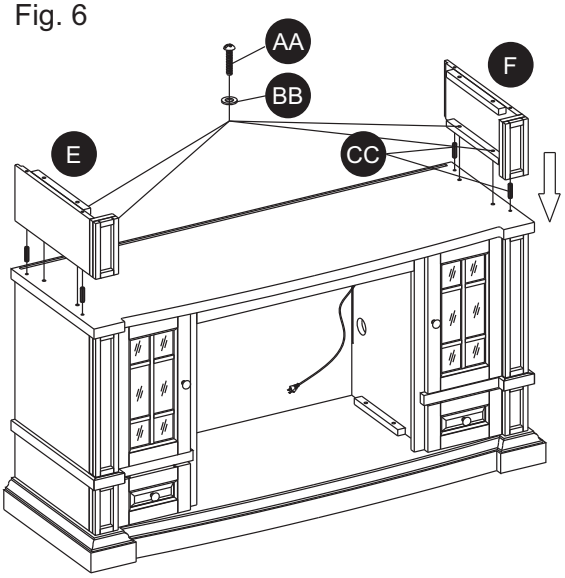

7. Insérez un goujon en bois (CC) dans chacun des trous pré-percés de la bordure supérieure du panneau assemblé à l'étape 6. Trouvez ensuite le manteau/dessus (G). Déposez le côté fini du manteau sur le dessus du panneau entièrement monté. De l'intérieur, fixez le manteau à l'aide d'un boulon (AA) et d'une rondelle (BB), en les insérant dans les trous pré-percés des blocs de montage. SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, serrez tous les boulons en alternant de haut en bas et de gauche à droit.

Matériel utilisé

AA	Boulon		x 4
BB	Rondells		x 4
CC	Goujon en bois		x 4

Fig. 7

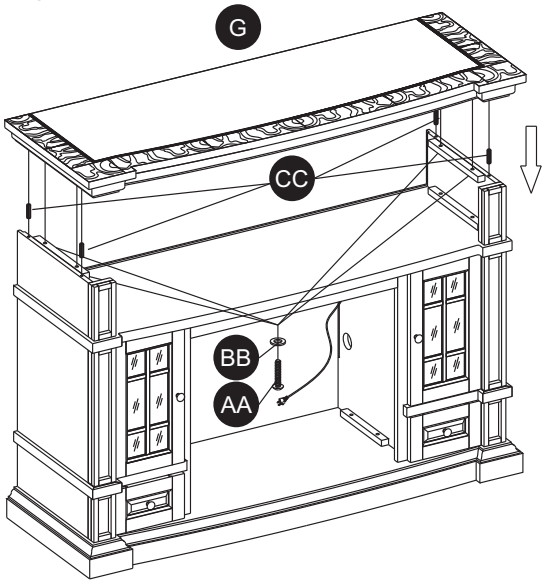

8. Insérez délicatement le Panneau Arrière (J) dans la rainure arrière de la Tablette De Cheminée (G). Assurez-vous que les aimants pré-installés maintiennent le Panneau Arrière (J) en position fermée.

Fig. 8

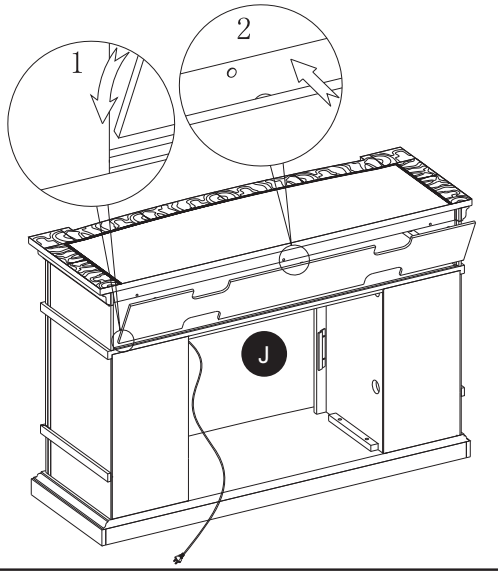

9. **AJUSTEMENT DES PENTURES**
Pour ajuster la porte vers l'avant ou vers l'arrière, changer la position de la rainure en forme de serrure.
(Tel que démontré dans le diagramme 3a)
Pour un ajustement de la porte vers la droit ou la gauche, serrer ou relâcher les vis.
(Tel que démontré dans le diagramme b)
Pour un ajustement de la porte vers le haut ou vers le bas, remonter le support de penture.
(Tel que démontré dans le diagramme c)
Déterminer la hauteur désirée pour la tablette de verre (H) et placer les quatre taquets (DD) dans les trous correspondant à la hauteur choisie à l'intérieur des panneaux latéraux. Insérer la tablette de verre (H) en permettant à celle-ci de s'appuyer sur les taquets (DD).
SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.

Matériel utilisé

DD	Cheville pour tablette		x 8

10. **Pour ajuster la porte vers l'avant ou l'arrière :**
Desserrer la vis A, changer la position de l'encoche en trou de serrure.

Pour ajuster la porte vers la droite ou la gauche :
Tourner la vis dans le sens antihoraire pour déplacer la porte vers la droite, ou dans le sens horaire pour déplacer la porte vers la gauche.

Pour ajuster la porte vers le haut ou vers le bas:
Desserrer la vis C, ajuster la hauteur du support.

11. Retirez les deux brides de montage fixées à l'arrière des panneaux avant de gauche et de droite. Mettez-les de côté, avec les vis à bois.
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU FOYER ÉLECTRIQUE ENCASTRABLE AVANT D'INSTALLER LE FOYER DANS LE MANTEAU, UNE FOIS CELUI-CI ASSEMBLÉ. INSTALLEZ LE FOYER DANS L'ESPACE PRÉVU, PRÈS DE SA POSITION FINALE.
Soulevez doucement le foyer encastrable pour le déposer par l'arrière du manteau, dans le centre de l'ouverture de celui-ci. Ne pas tirer le foyer encastrable sur la âtre/base (A) car cela pourrait égratigner la base du manteau.
Installez les brides de montage pour ainsi garder le foyer encastrable à égalité avec l'intérieur du manteau.
NE DÉPLACEZ LE FOYER ENTIÈREMENT MONTÉ QUE SUR DE COURTES DISTANCES. DÉ PLACEZ L'UNITÉ MONTÉE AVEC SOIN. IL FAUT DEUX PERSONNES POUR DÉPLACER L'UNITÉ MONTÉE ET LA METTRE EN PLACE.

Fig. 9

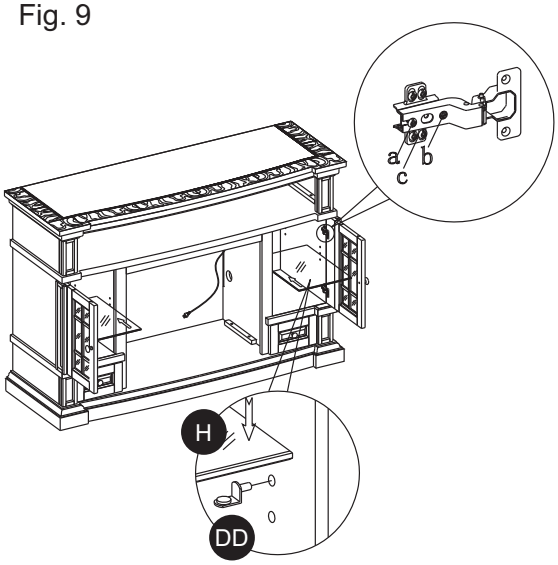

Fig. 10

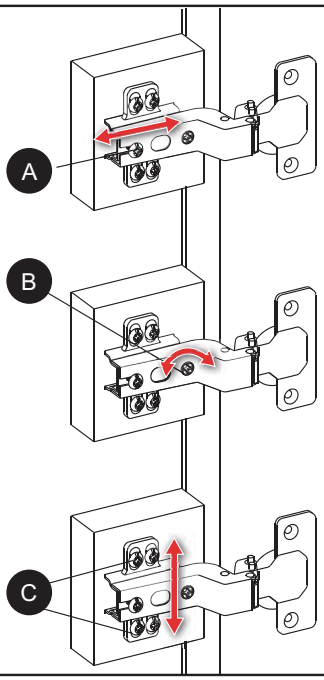

Fig. 11

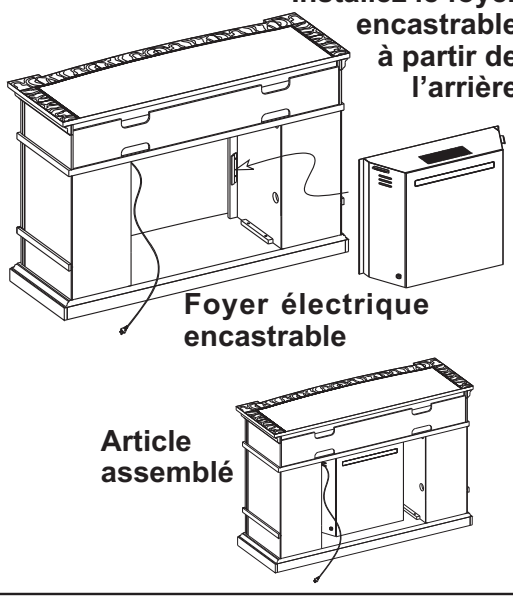

12. Deux pièces pour l'arrimage anti-basculement ont été incluses avec le meuble. Il est nécessaire d'installer ces pièces pour éviter les accidents ou les blessures. Si ces pièces sont installées correctement, elles constituent une protection contre tout basculement imprévu du meuble attribuable à de faibles tremblements, à des secousses ou à des tentatives d'escalade. Il est fortement recommandé de fixer ces pièces sur un poteau mural et sur le meuble.

    Avertissement: Il est nécessaire d'installer les pièces d'arrimage anti basculement pour prévenir les accidents ou les dommages à l'unité.

Matériel utilisé

HH	Quincaillerie d'arrimage anti basculement		x 2

Fig. 11